


دستور العمل استفاده از

پنکه پایه پلند

Stand Fan

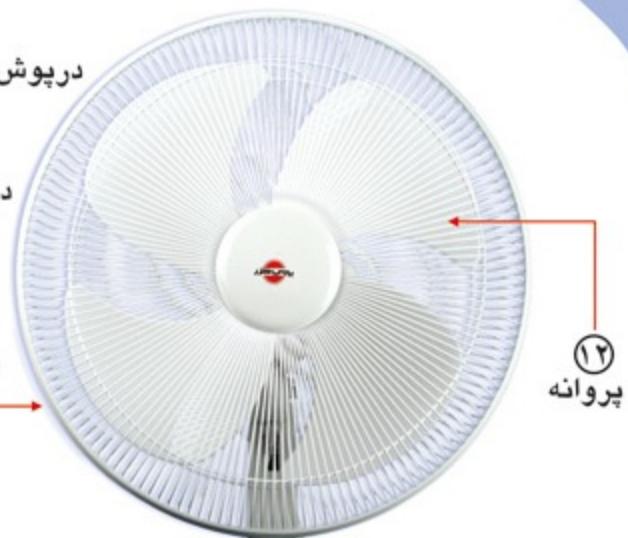


ترتیب مونتاژ قطعات پایه پنکه



Models

ES-4010	ES-4010S
ES-4020	ES-4010R
ES-4030	ES-4060R

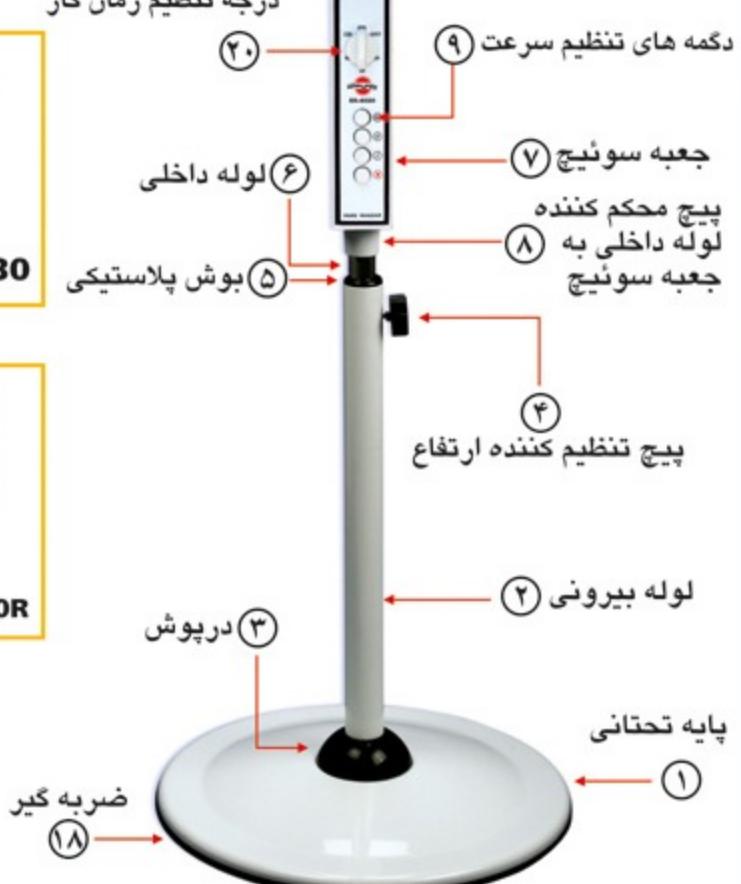

آماده کردن پنکه

توجه: قبل از هر کاری تمامی قطعات پنکه را از داخل بسته بندی خارج نمایید.
سپس طبق دستور العمل و مطابق با تصویر، پنکه را آماده کنید.

ابتدا پیچ تنظیم کننده ارتفاع پنکه (قطعه ۴) را کمی شل نمایید. سپس لوله داخلی (قطعه ۶) را تا انتهای بسمت بالا بکشید. (شکل ۱)

فنر را از پایین در داخل لوله ببرونی (قطعه ۲) قرار دهید. (شکل ۲)

ضربه کیر لاستیکی (قطعه ۱۸) را مطابق اشکال ۳ و ۴ ترجیحاً با استفاده از چسب مایع بر روی پایه تحتانی (قطعه ۱) طوری نصب نمایید که لبه دور پایه درون شیار ضربه کیر قرار گیرد، سپس لوله ببرونی (قطعه ۲) را بر روی پایه تحتانی قرار دهید، پیچ و مهره و اasher فنری را بسته و محکم نمایید. (شکل ۵)

دقت نمایید پیچ در بالا و اasher فنری و مهره در زیر پایه تحتانی قرار گیرد.

درپوش پلاستیکی (قطعه ۳) را بسمت پائین هدایت نمایید. (شکل ۶)

پیچ محکم کننده لوله داخلی (قطعه ۸) را باز نمایید. سپس مجموعه جعبه سوئیچ و موتور (قطعه ۷) را بر روی لوله داخلی قرار دهید. (شکل ۷)

توجه نمایید که سوراخها در مقابل هم قرار گیرد سپس پیچ محکم کننده را ببندید.

مهره محافظ عقب را در جهت فلاش باز نمایید. (شکل ۸)

محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلاش بچراخانید تا سفت شود. (شکل ۹)

پروانه را روی محور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه ساعت (از راست به چپ) بچراخانید و سفت نمایید. (شکل ۱۰)

محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۱۱) جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچراخانید.

برای تعیین زمان کار، دگمه مخصوص را در جهت عقربه های ساعت بچراخانید. (حداکثر زمان کار، دو ساعت می باشد.) در اینصورت پس از دو ساعت، پنکه بطور اتوماتیک خاموش می گردد. در صورتیکه خواسته باشید پنکه را برای مدت طولانی در حال کار باشد، دگمه مخصوص را روی علامت ON قرار دهید. (مدل ۴۰۲۰)

طریقه تنظیم ارتفاع پنکه

قبل از استفاده از پنکه ارتفاع آن را به شرح زیر تنظیم نمایید:

پیچ تنظیم کننده ارتفاع را شل نمایید و با هدایت لوله داخلی بسمت بالا یا پائین ارتفاع دلخواه را تنظیم و سپس پیچ فوق الذکر را محکم نمایید.



۱



۲



۳



۴



۵

طريقه کار کردن پنکه



٦

- زاویه وزش را با فشار دادن محافظ بسمت بالا یا پائین تنظیم نمایید. (شکل ۱۲)
- با فشار دادن دگمه مخصوص به طرف پائین (شکل ۱۳) جهت وزش متحرك خواهد شد و با کشیدن دگمه مخصوص به طرف بالا جهت وزش ثابت می شود.
- برای روشن و خاموش کردن پنکه و تعیین سرعت مورد نیاز دگمه های مربوطه را فشار دهید.



٧


- دگمه (۱)، (۱) یا کنند: برای استفاده از دور آرام
- دگمه (۲)، (۲) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط
- دگمه (۳)، (۳) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور
- دگمه (۰)، (۰) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه

روش تمیز کردن پنکه



٨

- دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- مهره پروانه را در جهت موافق عقربه ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشوئی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.

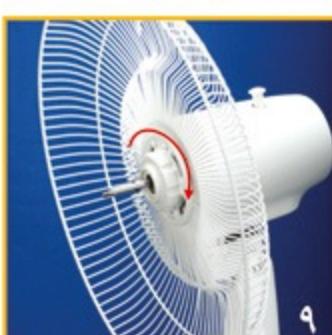

٩

- محافظه های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک کیری نمایید.
- توجه**- هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظری آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- توجه**- دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمتهای برقی آن وارد نشود.

نکات مهم



١٠

- پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت گلوبی آن وارد نشود.
- حرکت گلوبی (گردن) پنکه به صورت جفجه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش به طرف بالا و پایین (شکل ۱۲) محافظ را بادو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظها خودداری نمایید.



یارس زیر

پنکه پاپه پلٹ

Stand Fan

Models

ES-4010

ES-4010S

ES-4020

ES-4010R

ES-4030

ES-4060R





Quality for Life



کارخانه:

دفتر مرکزی: تهران

خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵

صفندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۴۲-۶، ۰۲۱-۸۸۳۰۷۴۲۵-۷

فاکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۷۴۲۹

رشت بلوار امام خمینی

صفندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۰۲۱-۴۱۶۳۵

تلفن: ۰۲۱-۳۰۷۱-۶۶۶۲۰۷۱

فاکس: ۰۲۱-۶۶۶۸۲۶۹



۱۱



۱۲



۱۳

طريقه راه اندازی پنکه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

عملکرد دکمه ها در مدل ES-4060R , ES-4010R (مجهز به کنترل از راه دور)

- با فشردن دکمه speed همزمان با صدای بوق چراغ (L). ① روی صفحه دکور پنکه روشن و پنکه با دور آرام شروع بکار می نماید. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (H و M)، ② و ③ دکمه speed را مجدداً فشار دهید.
 - با فشردن دکمه Timer، زمان کار پنکه با روشن شدن چراغ های مربوطه برای مدت ۱۰۴ و ۸ ساعت تنظیم می گردد.
 - با فشردن دکمه (RHYTHM) و روشن شدن چراغ RHY بر روی صفحه دکور، سرعت پروانه متناویاً و بطور اتوماتیک کم و زیاد می گردد.
 - با فشردن دکمه (Rhythm) در پنکه مدل ES-4060R فقط از طریق دستگاه کنترل قابل اجرا است. عملکرد (OSCILLATION) در پنکه مدل ES-4060R مخصوص پنکه مدل ES-4060R ●
 - با فشردن دکمه OSCILLATION، جهت وزش تغییر نموده و با فشردن مجدد دکمه فوق جهت وزش ثابت خواهد شد.
 - با فشردن دکمه OFF، پنکه خاموش می گردد. (مخصوص پنکه مدل ES-4060R)
 - با فشردن دکمه Power پنکه خاموش می گردد. (مخصوص پنکه مدل ES-4010R,S)
- عملکرد دکمه ها در پنکه مدل ES-4010S مشابه به مدل ES-4010R می باشد. و فقط با استفاده از دکمه های روی صفحه دکور (بدون استفاده از دستگاه کنترل) قابل اجرا خواهد بود.
- توضیح: دقت کنید که جلوی چشم الکترونیکی (گیرنده) روی پایه پنکه، شیئی قرار نکرد. ◆◆

حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور	سرعت باد	سرعت پروانه	حجم باددهی
۶۰ وات	۱۰۲۵ ± ۷۰ دور در دقیقه	۲۰۵ متر مکعب بر دقیقه	۵۴

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رسانند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخارات دارد که محصولات خود را با بیشتر فته ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معترض جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.