



پارس خزر



Model
MG1400R

چرخ گوشت
Meat Grinder

Pars Khazar

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید قرنی - پلاک ۴۵ - صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
تلفن: ۶-۸۸۲۳۱۴۲ و ۸-۸۳۰۷۴۲۵ فاکس: ۸۳۰۷۴۲۹
کارخانه: زشت - بلوار امام خمینی - صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴
تلفن: ۳-۰۷۱-۶۶۶۲۰۷۱ فاکس: ۰۱۳۱-۶۶۶۸۲۶۹
تلفن ارتباط با مشتریان: ۱۴-۰۳۳۱۳-۴۴۹۰۳۳۱۳ (۰۲۱)
www.ParsKhazar.com marketing@ParsKhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

پارس خزر
Pars Khazar

طریقه آماده کردن

دستور العمل استفاده از چرخگوشت

- ۱- قبل از استفاده از چرخگوشت، ابتدا تمامی قطعات (بجز بدنه اصلی) را با آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز و نرم خشک نمایید.
- ۲- مجموعه گلوبی را به طریق زیر آماده نمایید.



● گلوبی را به حالت عمودی نگهداشته و سپس مارپیچ را در داخل آن قرار دهید.

● تیغه را بر روی مارپیچ جاگذاری نمایید.

● شبکه را روی تیغه و محور مارپیچ قرار داده و به نحوی که زبانه دو طرف شبکه در شیار گلوبی جایگزین شود.

● سرپیچ را روی پیچ گلوبی تا ۲/۳ دور رزوه آن بپیچانید.

**چرخگوشت
Meat Grinder**

Model
MG1400R


دفترچه راهنمای استفاده از چرخگوشت

قبل از راه اندازی، حتماً دستورالعملهای استفاده از چرخگوشت را به دقت مطالعه فرمائید.



شرح قطعات

- ۱- بدنه اصلی
- ۲- محافظ عقب
- ۳- کاور جلو
- ۴- کلید روشن، خاموش
- ۵- پیچ بغل
- ۶- گلوبی
- ۷- مارپیچ
- ۸- تیغه
- ۹- شبکه ۱ و ۲
- ۱۰- قیف سوسیس ساز
- ۱۱- سر پیچ
- ۱۲- سینی
- ۱۳- استوانه پلاستیکی
- ۱۴- سیم دو شاخه
- ۱۵- ظرف گوشت چرخ شده
- ۱۶- کلید حرکت معکوس

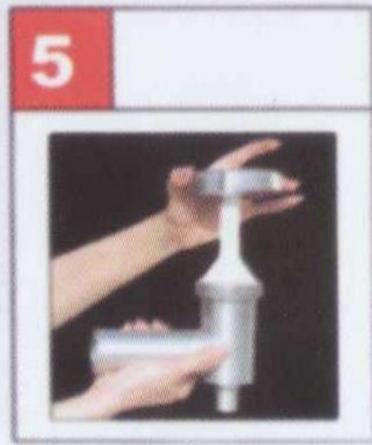

۳- در صورت استفاده از سوسیس ساز آن را مطابق شکل روی شبکه قرار داده و سرپیچ را ببندید.



۴- پیچ بغل روی بدنه چرخگوشت را در جهت مخالف عقربه ساعت بچرخانید، گلوبی آماده شده را در محل مربوط به آن روی بدنه چرخگوشت به نحوی نصب نمایید که زائده گلوبی در شکاف گیربکس دستگاه قرار گیرد، سپس پیچ بغل چرخگوشت را محکم نمایید. پس از این عمل سرپیچ گلوبی را کاملاً بپیچانده و محکم نمایید.



۵- سینی را به طور صحیح روی گلوبی نصب نمایید.

دستورالعمل

روش استفاده :

- سیم و دو شاخه را از جعبه عقب چرخگوشت خارج نمایید، برای این منظور با انگشت شست ابتدا قسمت برآمده روی جعبه عقب (روی کلمه Push) را به سمت پایین فشار داده و سپس جعبه را به سمت بیرون بکشید. (مطابق شکل)
- بست سیم را باز کرده و سیم را از شکاف درب جعبه عقب عبور داده و همزمان با آن درب جعبه عقب را ببندید و دو شاخه را پس از اطمینان از اینکه سوئیچ دستگاه در وضعیت خاموش (O) قرار دارد به پریز متصل نمایید.
- چرخگوشت را روی سطح صاف قرار داده تا در هنگام کار هوا از زیر آن جریان داشته باشد و موتور را خنک نماید.
- پس از آنکه مطمئن شدید که داخل گوشت قطعات استخوان وجود ندارد آن را داخل سینی ریخته و دستگاه را در وضعیت روشن (I) قرار دهید سپس توسط استوانه پلاستیکی گوشت را به داخل گلوبی هدایت نمایید.
- محصول فوق دارای دو کلید می‌باشد که کلید اصلی (روشن، خاموش) و **کلید دوم که در محفظه عقب (محل قرار گیری سیم دو شاخه) نصب می‌باشد**، در روی کلید اصلی علامت ((I)) به معنی روشن و علامت ((O)) به معنای خاموش می‌باشد و کلید دوم جهت حرکت معکوس می‌باشد. از حرکت معکوس فقط زمانی استفاده شود که گوشت و یا استخوان در داخل گلوبی گیر کرده باشد در این صورت با فشار دادن کلید دوم مارپیچ برعکس چرخیده و مواد از گلوبی خارج می‌گردد.
- این چرخگوشت قادر است موادی نظیر گوشت ماهی، حبوبات، سیب زمینی پخته و از این قبیل را نیز چرخ نماید.
- در صورتیکه مخلوطی از گوشت و مواد دیگر داشته باشید بهتر است گوشت و مواد دیگر را به طور جداگانه چرخ کرده و پس از مخلوط کردن آنها مجدداً عمل چرخ را روی آنها انجام دهید.
- این چرخگوشت مجهز به یک شبکه مخصوص خرد کردن سبزیجات است که از آن جهت چرخ کردن مواد یاد شده می‌توانید استفاده نمایید.



طریقه استفاده از سوسیس ساز

- قطعه سوسیس ساز را همانند آنچه گفته شده، روی گلوبی نصب نمایید.
- گوشت و یا مواد دیگر را در سینی و گلوبی ریخته و چرخ نمایید. توجه داشته باشید که اندازه سوسیس خروجی از قیف دلخواه بوده و بهتر است در این حالت سوسیس ساز به ظرف زیر آن نزدیکتر باشد.

روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از چرخگوشت، سینی، گلوبی، شبکه، تیغه، مارپیچ و سوسیس ساز را با آب گرم و مایع ظرف‌شویی بشوئید. هرگز جهت شستشوی قطعات فوق از ماشین ظرف‌شویی و مواد شوینده مخصوص ماشین ظرف‌شویی استفاده نشود.
- پس از شستشو و خشک کردن کامل قطعات، شبکه، تیغه و مارپیچ را به روغن خوراکی آغشته نموده تا از زنگ زدگی حفاظت شود.
- بدنه اصلی چرخگوشت را با استفاده از پارچه مرطوب تمیز نموده و سپس کامل خشک نمایید که قطرات آب به داخل موتور نفوذ نکند. (شکل)
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و غیره برای تمیز کردن چرخگوشت و قطعات آن استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری چرخگوشت آسیب می‌رساند.



اقدامات احتیاطی

- با وجودیکه کلیه موارد ایمنی در ساخت و طراحی چرخگوشت رعایت شده است لیکن توصیه می‌شود این وسیله را در هر زمان از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- قبل از راه‌اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات به طور صحیح جاگذاری شده است.
- همیشه قبل از استفاده و یا زمان باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش (O) قرار داده و دو شاخه را از پریز جدا نمایید.
- هیچگاه از دست و یا قاشق فلزی برای هدایت گوشت و یا مواد دیگر به داخل گلوبی استفاده نکنید.
- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده ۱۵ دقیقه می‌باشد و در صورتیکه نیاز به استفاده طولانی از چرخگوشت داشته باشید آنرا خاموش و پس از خنک شدن موتور مجدداً راه‌اندازی نمایید.
- هرگز بدنه چرخگوشت را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن از پارچه نمدار استفاده نمایید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال، به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- هشدار: کلید حرکت معکوس فقط در زمانی استفاده می‌شود که گوشت و یا مواد دیگر در گلوبی گیر کرده باشد. هرگز در زمانی که چرخگوشت در حال کار می‌باشد بلافاصله از کلید مذکور استفاده ننمایید زیرا به موتور و جعبه دنده آن صدمه وارد می‌شود. جهت استفاده از حرکت معکوس پس از خاموش کردن چرخگوشت با فشار دادن انگشت بر روی کلید حرکت معکوس از آن استفاده نمایید.

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس کزر با بیش از سی سال سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روش های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.

