

پارس خزر

پارس خزر PARS KHAZÄR

چرخ گوشت
Meat Grinder

مدل : MG جی

1500SP




مجهز به قفل کودک



قبل از راه اندازی حتما دستورالعملهای استفاده از چرخ گوشت را به دقت مطالعه نمایید.

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ۱- بدنه اصلی | ۷- مارپیچ | ۱۳- سینی |
| ۲- درپوش جایگاه سیم و دوشاخه | ۸- تیغه | ۱۴- استوانه پلاستیکی |
| ۳- POWER سویچ روشن و خاموش | ۹- شبکه ۱ | ۱۵- ظرف مخصوص گوشت چرخ شده |
| ۴- REVERSE سویچ چرخش معکوس | ۱۰- شبکه ۲ | ۱۶- سیم و دوشاخه |
| ۵- چراغ نشان دهنده وضعیت | ۱۱- سرپیچ | ۱۷- پیچ سفت کننده گلوبی |
| ۶- گلوبی | ۱۲- قیف سوسیس ساز | |

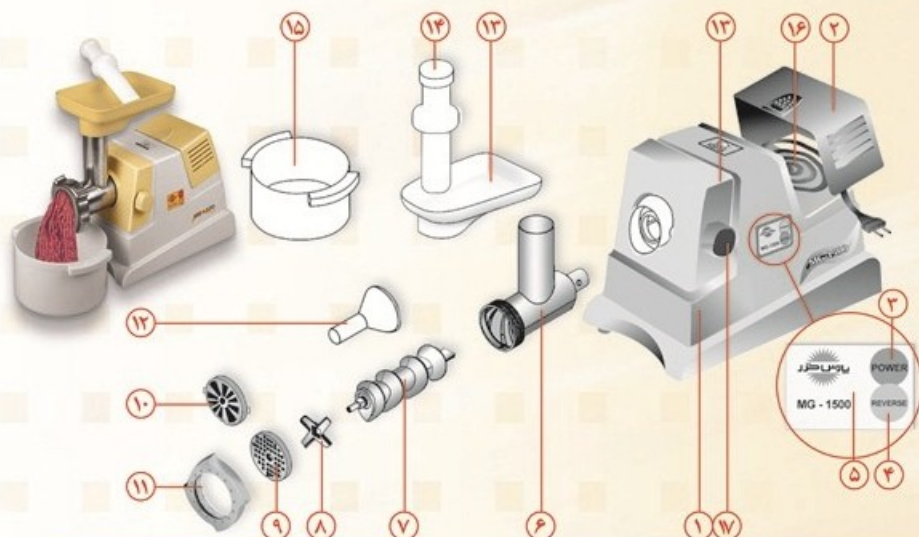

ویژگیهای محصول :

دستگاه فوق مجهز به سیستم قفل کودک برای محافظت در برابر خطرات احتمالی برای افراد خردسال می باشد.

شرح عملکرد:

- ۱- بلافاصله با وصل دوشاخه دستگاه به پریز برق ، دستگاه بطور اتوماتیک قفل کودک را فعال می نماید و با تولید صدای آلام به کاربر اعلام می نماید که قفل کودک فعال گردیده.
- ۲- در صورتیکه کاربر بخواهد دستگاه را از قفل کودک خارج نماید کافیست ۳ ثانیه هر دو شاسی دور Power و دور Reverse را همزمان با هم فشرده نگه دارد پس از گذشت این زمان صدای آلامی تولید می گردد که به مفهوم خروج از قفل کودک می باشد و دستگاه آماده استفاده خواهد بود.
- ۳- کاربر می تواند هر زمانی دستگاه را از سیستم قفل خارج و یا آنکه سیستم قفل دستگاه را فعال نماید . برای اینکار همانند بند ۲ کافیست برای ۳ ثانیه هر دو شاسی را بطور همزمان در حالت فشرده نگه دارد بدین ترتیب اگر دستگاه قفل باشد از قفل خارج و اگر سیستم قفل غیر فعال باشد دستگاه قفل می گردد، در هر دو حالت با شنیدن صدای آلام وضعیت تغییر می نماید.
- ۴- در صورتیکه کاربر به مدت ۵ دقیقه از دستگاه استفاده نکند دستگاه بطور اتوماتیک مجدداً قفل می گردد.
- ۵- با توجه به فانکشنهای محصول در نمایشگر نورانی دستگاه رنگ سبز نماینگر دور Power و رنگ قرمز نشانگر دور Reverse می باشد ؛ در سیستم قفل نمایشگر به رنگ نارنجی می باشد.
- ۶- هنگامیکه سیستم در حالت قفل باشد در صورت فشردن هر یک از شاسی ها صدای آلام شنیده خواهد شد.

دستورالعمل استفاده از چرخگوش

طریقه آماده کردن:

قبل از استفاده از چرخگوش ابتدا تمامی قطعات (بجز بدنه اصلی) را با آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز و نرم خشک نمایید.

مجموعه گلولی را به طریق زیر آماده کنید:

- گلولی را بطور عمودی نگهدارید، مارپیچ را داخل آن قرار داده و سپس تیغه را بر روی مارپیچ قرار دهید.
- شبکه را روی تیغه و محور مارپیچ طوری قرار دهید تا زبانه دو طرف شبکه در شیار گلولی جایگزین گردد.
- سرپیچ را تا ۲/۳ دور رزوه آن بپیچانید، بقیه رزوه را بعد از جاگذاری بر روی بدنه پیچانده و محکم نمایید.
- **توجه:** در صورت استفاده از سوسیس ساز قبل از بستن سرپیچ، قیف سوسیس ساز را بر روی شبکه قرار داده سپس سرپیچ را ببندید.
- پیچ سفت کننده روی بدنه را شل نمایید، گلولی آماده را در محل خود روی بدنه سوار نمایید بطوریکه زبانه مارپیچ در شیار گیربکس دستگاه قرار گیرد، سپس پیچ را محکم کنید.
- سینی را به طور صحیح روی گلولی نصب نمایید.



(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)



(شکل ۴)



(شکل ۵)



(شکل ۶)

روش استفاده

- سیم و دوشاخه را از عقب چرخگوش خارج نمایید. برای این منظور با انگشت شست ابتدا قسمت برآمده روی جعبه عقب (روی کلمه **PUSH**) را به سمت پایین فشار داده و سپس جعبه را بیرون بکشید.
- بست سیم را باز کرده و آن را از شکاف درب جعبه عقب عبور داده و همزمان با آن درب جعبه عقب را ببندید و دو شاخه را به پریز متصل نمایید.
- چرخگوش را روی سطح صاف قرار داده تا در هنگام کار هوا زیر آن جریان داشته باشد و موتور را خنک نماید.
- گوشت بدون استخوان را داخل سینی چرخگوش قرار داده و دکمه لمسی **POWER** را فشار دهید تا دستگاه روشن شود سپس با کمک استوانه پلاستیکی گوشت را به داخل گلولی چرخگوش هدایت نمایید.
- در صورت گیر کردن رگ وی یا استخوان در داخل مارپیچ، سوییچ **REVERSE** را فشار داده و در همان وضعیت نگه دارید.
- در این حالت پس از ۵ ثانیه مارپیچ دستگاه متوقف و سپس به صورت معکوس چرخیده و مواد از داخل گلولی خارج می گردد.
- **عملکرد نشانگرهای نوری به شرح زیر میباشد:**
رنگ سبز، نشانگر روشن بودن دستگاه در حالت معمولی
رنگ قرمز، نشانگر کارکرد دستگاه در حالت چرخش معکوس
سبز چشمک زن، نشانگر تغییر وضعیت دستگاه از حالت چرخش معکوس به معمولی
قرمز چشمک زن، نشانگر خاموش شدن دستگاه به وسیله کلید **Reverse**.

توجه: در صورتیکه سویچ REVERSE بیش از ۱۵ ثانیه بطور مداوم فشرده بماند، بجهت حفاظت از دستگاه، سیستم بطور اتوماتیک خاموش می شود.

توجه: چنانچه در هنگام کار با چرخگوشت سویچ REVERSE بصورت لحظه ای فشار داده شود، دستگاه خاموش خواهد شد.

- جهت خاموش کردن دستگاه سویچ POWER را فشار دهید.
- در صورتیکه مخلوطی از گوشت و مواد دیگر داشته باشید بهتر است گوشت و مواد دیگر را بطور جداگانه چرخ کرده و پس از مخلوط کردن آنها مجدداً عمل چرخ را روی آنها انجام دهید.
- این چرخگوشت قادر است موادی نظیر گوشت ماهی، حبوبات (پخته شده/خیسانده)، سیب زمینی و از این قبیل را نیز چرخ نماید.
- این چرخگوشت مجهز به یک شبکه مخصوص خرد کردن سبزیجات و چرخ کردن گوشت قیمة ای می باشد (شبکه ۲)، که در جایگاه مخصوص سیم و دوشاخه تعبیه شده است.

روش استفاده از سوسیس ساز

پس از قراردادن مارپیچ، تیغه و شبکه در گلوبی و قبل از بستن سرپیچ، کیف سوسیس ساز را بر روی گلوبی قرار داده و سپس سرپیچ را ببندید.

توجه داشته باشید اندازه سوسیس خروجی از کیف دلخواه بوده و بهتر است در این حالت سوسیس ساز به ظرف زیر آن نزدیکتر باشد.

روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از چرخگوشت سینی، گلوبی، شبکه، تیغه، مارپیچ را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.
- هرگز جهت شستشوی قطعات فوق از ماشین ظرفشویی و مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نشود.
- بدنه اصلی چرخگوشت را با استفاده از پارچه مرطوب تمیز نموده و سپس کاملاً خشک نمایید.
- **توجه:** از شستشوی بدنه اصلی زیر شیر آب خودداری نمایید.
- پس از شستشو و خشک کردن کامل قطعات، شبکه، تیغه و مارپیچ را به روغن خوراکی آغشته نموده تا از زنگ زدگی حفاظت شوند.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و غیره برای تمیز کردن چرخگوشت و قطعات آن استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری چرخگوشت آسیب می رساند.

اقدامات احتیاطی

- با وجودیکه کلیه موارد ایمنی در ساخت و طراحی چرخگوشت رعایت شده، لیکن توصیه می شود این وسیله را همواره از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات بطور صحیح جاگذاری شده است.
- همیشه قبل از باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- هیچگاه از دست و یا قاشق فلزی برای هدایت گوشت و یا مواد دیگر به داخل گلوبی استفاده نکنید.
- حد مجاز چرخ کردن گوشت و مواد دیگر در هر وعده ۱۵ دقیقه می باشد در صورتیکه نیاز به استفاده طولانی از چرخگوشت را داشته باشید آنرا خاموش و پس از خنک شدن موتور مجدداً راه اندازی نمایید.
- در صورت بروز هر گونه اشکال، به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.



خریدار محترم

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می‌رساند، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته‌ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی، مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی:	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
کارخانه:	رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی:	۱۵۸۱۵ - ۳۳۸۳
تلفن:	۸۸۳۰۷۴۲۵ - ۷ و ۸۸۸۲۳۱۴۲
فکس:	۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

ویرایش ۱۰



پارس کزر



RAMGRAPHICS

