
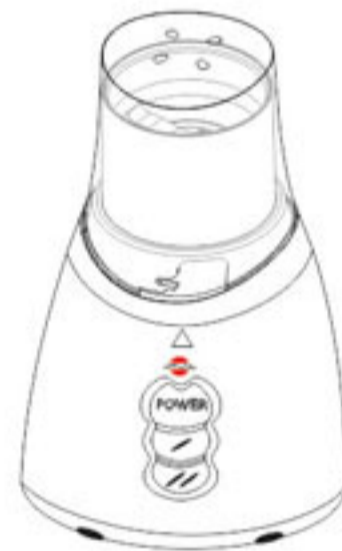
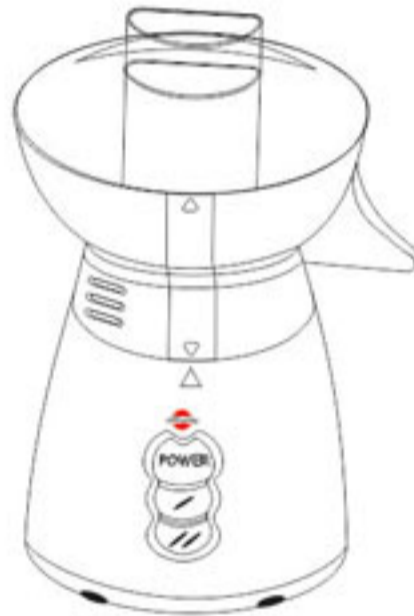


# پارسا کنزر

دفترچه راهنمای

آبمیوه گیری- مخلوط کن- آسیاب

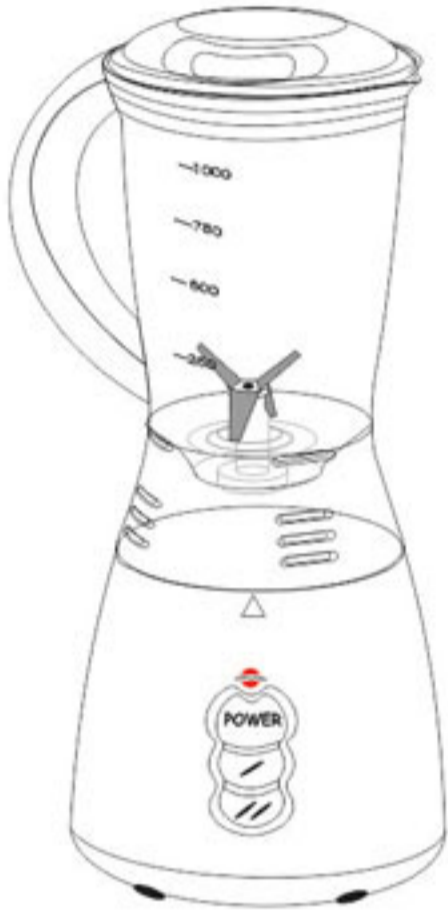

پارسا کنزر

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، لطفا قبل از راه اندازی محصول ، حتما دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

## شرح قطعات:

### آبمیوه گیری

- ۱- فشار دهنده
- ۲- درپوش آبمیوه گیر
- ۳- سبد تفاله گیری
- ۴- ظرف آبمیوه گیری

### مخلوط کن

- ۵- پیمانه
- ۶- درپوش پارچ مخلوط کن
- ۷- پارچ مخلوط کن

### آسیاب

- ۸- درپوش آسیاب
- ۹- لاستیک آببندی
- ۱۰- ظرف آسیاب
- ۱۱- بدنه اصلی

## طریقه آماده سازی و روش استفاده:

قبل از استفاده از دستگاه، تمامی قطعات ( بجز بدنه اصلی و ظرف آسیاب) را با آب گرم و مایع ظرفشویی کاملاً شسته و با پارچه تمیز، خشک نمایید.  
دستگاه را روی سطح صاف قرار داده تا در هنگام کار هوا از زیر آن جریان داشته باشد و موتور را خنک نماید.

## مخلوط کن:


- پارچ مخلوط کن را روی بدنه اصلی قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل گردد. (شکل ۱)
- میوه و مواد مختلف را به قطعات کوچک تقسیم کرده و حداکثر به مقدار ۲/۳ حجم مخلوط کن را پر نمایید.
- درپوش پارچ مخلوط کن را روی پارچ قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. (شکل ۲)
- **توجه:** در هنگام روشن بودن دستگاه، هرگز درپوش مخلوط کن را برندارید.
- دو شاخه را به پریز برق متصل نمایید، سپس با فشار دادن کلید Power دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.
- برای حالت مخلوط کن می توان از هر دو حالت دور تند (سوئیچ ⊗) و یا دور کند (سوئیچ ⊙) استفاده نمود.
- دریچه کوچک روی درپوش مخلوط کن جهت ریختن افزودنی هایی مانند شکر، نمک، پودر پسته ، پودر نارگیل و ... می باشد.
- پس از مخلوط شدن مواد، با فشار دادن مجدد کلید ⊗ و یا ⊙ ( برای دور تند ⊗ ، و برای دور کند ⊙ ) و یا Power دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز برق بیورید.
- **توجه:** از برداشتن پارچ مخلوط کن قبل از توقف کامل تیغه خودداری نمایید.
- مخلوط کن برای آماده کردن سس مایونز، شیر موز، پوره و سوپ نیز مناسب می باشد.




(شکل ۱)



(شکل ۲)

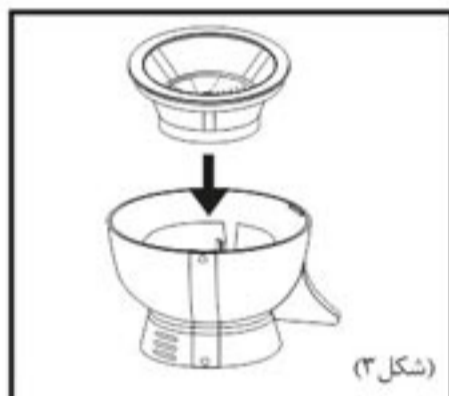

(شکل ۳)

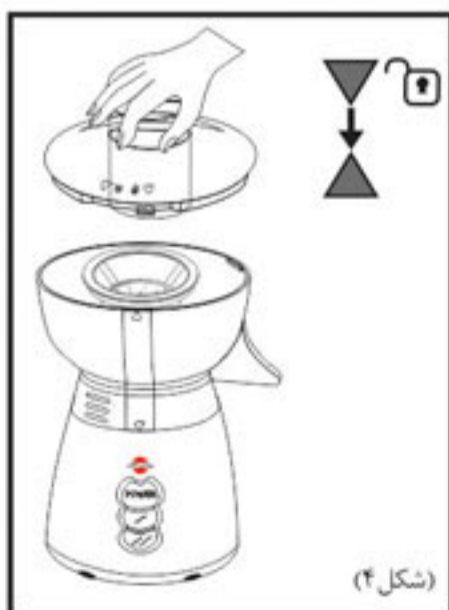

(شکل ۴)


## آبمیوه گیری:

- سبد تفاله گیر را داخل ظرف آبمیوه گیری قرار دهید. (شکل ۳)
- درپوش آبمیوه گیری را روی ظرف مربوطه قرار دهید، بطوریکه علامت ▼ روی درپوش مقابل علامت ▲ ظرف آبمیوه گیری قرار گیرد. (شکل ۴)
- درپوش آبمیوه گیری را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درپوش بر روی ظرف آبمیوه گیری قفل گردد. در این حالت علامت ▼ روی درپوش مقابل علامت ▲ ظرف آبمیوه گیری قرار می گیرد. (شکل ۵)
- این مجموعه را روی بدنه اصلی دستگاه قرار داده در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا علامت ▼ روی ظرف آبمیوه گیری مقابل علامت ▲ روی بدنه اصلی قرار گیرد. (شکل ۶)
- دو شاخه را به پریز برق متصل نمایید سپس با فشار دادن کلید Power دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.
- میوه ها را به قطعات مناسب برش دهید و در داخل دریچه درپوش بریزید و با





(شکل ۵)

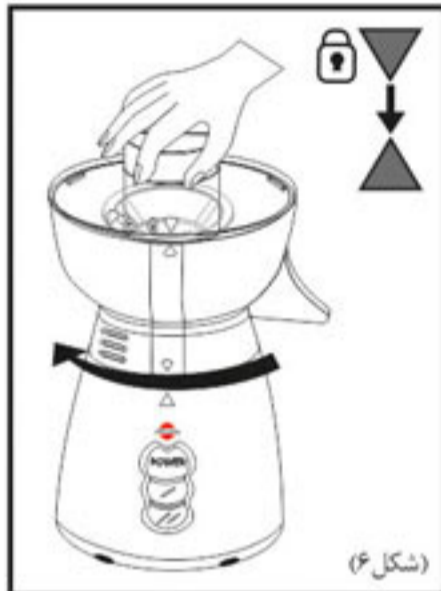

(شکل ۶)



(شکل ۷)



(شکل ۸)

- استفاده از فشار دهنده ، میوه ها را به داخل آبمیوه گیری فشار دهید.
- ابتدا با فشار دادن سوئیچ ① دستگاه را راه اندازی نموده و سپس با فشار دادن سوئیچ ② دستگاه را در وضعیت آبمیوه گیری قرار دهید.
- برای ایمنی بیشتر، در حالی که درپوش آبمیوه گیری روی ظرف آبمیوه گیری کاملاً قفل نشده باشد، دستگاه شروع به کار نمی کند.
- به منظور آگیری بهتر، اجازه دهید دستگاه ۱۵ تا ۲۰ ثانیه پس از وارد نمودن آخرین قطعات میوه همچنان روشن بماند سپس دستگاه را خاموش نمایید.
- اگر مقدار آب میوه خروجی از دستگاه به طور غیر منتظره ای کاهش یافت، دستگاه را خاموش نموده و ظرف آبمیوه گیری و سبد تفاله گیر را تخلیه و شستشو نمایید. ( مطابق روش توضیح داده شده در بخش روش تمیز کردن)
- در هر مرحله آگیری، حداکثر ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم میوه آگیری شود.
- جهت خاموش نمودن دستگاه، کلید ③ و یا Power را فشار دهید و سپس دستگاه را از پریز برق بیرون بیاورید.

## آسیاب:

- مواد غذایی را در داخل ظرف بریزید.
- درپوش آسیاب را روی ظرف قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. ( شکل ۷)
- کل مجموعه بالا را روی بدنه اصلی قرار داده و سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم گردد. (شکل ۸)
- دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید، سپس با فشار دادن کلید Power دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار دهید. با فشار دادن کلید ④ ، موتور با دور تند شروع به کار نموده و دستگاه در وضعیت آسیاب قرار میگیرد.
- استفاده پیوسته و بیشتر از ۲ دقیقه از آسیاب مجاز نمی باشد. توصیه می گردد در ازای هر ۲۰ ثانیه استفاده از آسیاب ۲۰ ثانیه آنرا خاموش نموده و سپس روشن نمایید. این عمل را تا پایان آسیاب شدن مواد تکرار نمایید.
- برای خاموش نمودن دستگاه کلید ④ و یا Power را فشار دهید.
- **توجه ۱:** حتماً بعد از توقف کامل تیغه، درپوش را بردارید.
- از آسیاب برای آسیاب کردن مواد خشک مانند فلفل، زردچوبه، دارچین، قهوه و ... استفاده نمایید.
- **توجه ۲:** پیش از آسیاب نمودن زردچوبه لازم است ابتدا آن را در قطعاتی به طول حداکثر یک سانتی متر قطعه قطعه نمایید.
- **توجه ۳:** چنانچه لاستیک آبنندی در هنگام شستشو از درپوش جدا شد، برای نصب مجدد، آنرا از سمتی که دارای لبه کوتاهتری است در داخل شیار مربوطه درون درپوش آسیاب نصب نمایید.

## روش تمیز کردن:

- حتما قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- پس از هر بار استفاده از دستگاه، قطعات آنرا با آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و با پارچه تمیز خشک نمایید.
- **توجه:** از شستن بدنه اصلی محصول زیر شیر آب خودداری نمایید.
- سبد تفاله گیر را با استفاده از برس نرم و آب گرم تمیز نمایید تا ذرات میوه در سوراخهای آن باقی نماند.
- تیغه مخلوط کن را با استفاده از فشار آب تمیز نمایید و از دست زدن به تیغه پرهیز کنید.
- برای نظافت ظرف آسیاب (۱۰) فقط از پارچه نمدار استفاده کنید.
- هرگز از آب داغ و مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و ... برای تمیز کردن مخلوط کن، آبمیوه گیری، آسیاب و قطعات آنها استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می رساند.

## اقدامات احتیاطی:

- قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات بطور صحیح جاگذاری شده اند.
- همیشه قبل از باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- حداکثر زمان برای هر بار استفاده از آبمیوه گیری ۳۰ دقیقه و برای مخلوط کن ۴ دقیقه و برای آسیاب ۲ دقیقه ممتد می باشد.
- هرگز بطور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای تعیین شده عمل نمایید.
- بیش از گنجایش تعیین شده، مواد داخل ظرفها نریزید زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه میگردد.
- هیچگاه دستگاه را نزدیک وسیله گرمازا مانند بخاری قرار ندهید.
- هیچگاه قبل از گذاشتن درپوش آبمیوه گیری، مخلوط کن یا آسیاب دستگاه را روشن نکنید و در هنگام کار از باز و بسته کردن قطعات خودداری نمایید.
- هرگز از دست یا قاشق برای فشار دادن قطعات میوه به داخل آبمیوه گیری استفاده نکنید.
- از وارد نمودن قطعات میوه بزرگتر از ۲ سانتی متر در داخل محصول خودداری نمایید
- همواره این دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.



## شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی :	کارخانه :
تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵	رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵	صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
تلفن: ۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۸۸۳۰۷۴۲۵	تلفن: ۳-۰۷۱-۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)
فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹	فاکس : ۰۷۱-۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)
sales @ parskhazar.com	www.parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر